

Tajima

システムマップ

ADP-9V13



FB-BT7455BK



FB-AA28CUW



風雅

清涼ファン 風雅ボディ

FB-AA28FUGW



SF-CHLDBK2P(またはSF-BHLD)



セフ対応マークのある製品は、セフベルトホルダーに装着可能です。

保管用

Tajima

ご使用前に必ずお読みください。

I-03

第1版

清涼ファン 風雅ボディ
コントローラー

取扱説明書

FB-AA28CUW

本機を正しくお使いいただくために

ご購入いただき、ありがとうございます。お使いになる前に、この取扱説明書を必ずお読みください。本製品の性能をご理解の上で、適切な取扱いと保守をしていただくようお願い致します。お読みになった後、この取扱説明書は必ず保管してください。

■お客様相談窓口

この取扱説明書の内容や、製品の取扱いについてご不明な点がございましたら、ご購入先の販売店、または下記のご相談窓口にお問い合わせください。

株式会社TJMデザイン

本社/〒174-8503 東京都板橋区小豆沢3-4-3 **0120-125577**

ホームページ <http://www.tajimatool.co.jp>

安全上のご注意

ご使用前に、この安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度に合わせ誤った取扱いをすると生じる事が想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。

危険	誤った取扱いをすると、「人が死亡または障害を負う危険性が高いこと」を示します。
警告	誤った取扱いをすると、「人が死亡または障害を負う可能性があること」を示します。
注意	誤った取扱いをすると、「人が障害を負う可能性、および物的損害のみが発生する可能性があること」を示します。

危険	電気部品に水をかけないでください。感電するおそれがあります。 本製品は耐水仕様ではありません。雨天や、水のかかる場所では使用しないでください。
警告	使用目的以外に使用しないでください。 事故の原因になりますので、分解・改造しないでください。 子供の手の届かないところで保管してください。
注意	ケーブルを引っ張ったり、障害物へ引っ掛からないようにしないでください。 脱落や断線する可能性があります。 本製品は防塵仕様ではありません。定期的に清掃をしてください。 端子は定期的に乾いた綿棒等で清掃してください。 清掃する際は、シンナー、ベンジン、アルコール等は使用しないでください。 本製品に水がかかった場合はすみやかに乾いたタオルで水分を拭き取ってください。 そのまま放置すると故障の原因となります。また水がついたまま使用すると衣服内部へ水が浸入する恐れがあります。 高温多湿環境下、及び直射日光の当たる場所での保管をしないでください。 変形、故障の原因となります。 温度変化の激しいところで使用すると、結露による誤動作や故障の原因になります。 保管及び長時間使用しない場合は、バッテリーを外してください。

■免責事項


- ・火災、地震、第三者による行為、その他事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- ・この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- ・弊社対応機器以外との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- ・この取扱説明書は、将来予告なしに変更することがあります。
- ・製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。

商品仕様

品番	FB-AA28FJGW
本体外形寸法	約68×41×15 (mm) ※ケーブル・クリップを除く
本体重量	55g
使用環境温度	0℃～40℃(結露なきこと)

※製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。

各部名称

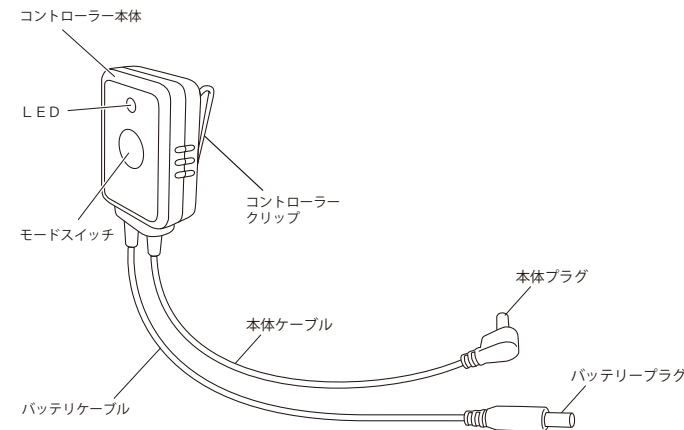

本製品は別売の「清涼ファン 風雅ボディ ファンユニット(FB-AA28CUW)」と弊社指定のバッテリーと組み合わせてご使用ください。

対応バッテリーやアクセサリに関する情報は QR コード
または、URL から弊社のホームページで確認してください。

<http://www.tajimatool.co.jp>




使用方法

■プラグの取付け方法

<本体プラグ>

コントローラーユニットの本体プラグをファンユニットのジャックに差し込みます。その際、ケーブルはケーブルフックに固定してください。

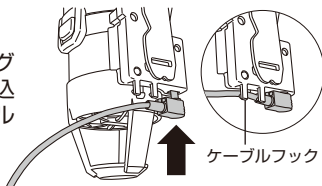

<バッテリープラグ>


バッテリープラグはバッテリーの出力ジャックに差し込みます。
※使用前に必ずバッテリーの取扱説明書をよくお読みください。

■コントローラー本体の取付け方法

コントローラークリップをベルトや腰袋、ポケットのフチ等の位置に固定してください。

△注意

- ・本体ケーブル、バッテリーケーブルが垂れ下がったり、たるまないようベルト下やベルトループに通してください。
- ・ケーブルが鋭角に曲がったり、工具等の鋭利な部分に接触しないよう注意してください。断線や破損の原因となります。
- ・ケーブルを束ねたまま使用しないでください。発熱の原因となりケーブルの破損や故障の原因となります。

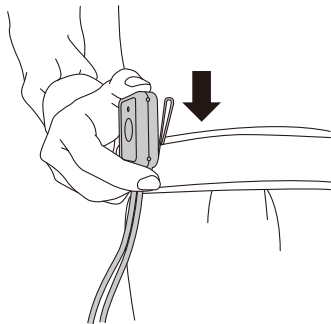

■コントローラーの操作方法




- ①スイッチを長押しして電源が入ります。LEDランプが緑色に点灯します。
(長押し約1秒)
スイッチを入れると弱モードで動き出します。
- ②スイッチを押すたびに各モードに切り替わります。
- ③再度スイッチを長押しすると、電源がOFFになります。

△注意

- ・風が出なかったり、異音や異臭がした場合はただちに使用をやめてください。
- ・バッテリー容量が低下するとLEDランプが赤色に点灯します。充電されたバッテリーに交換をしてください。

■コントローラーの取付け方向を変える

コントローラークリップは取り外して向きをかえることができます。

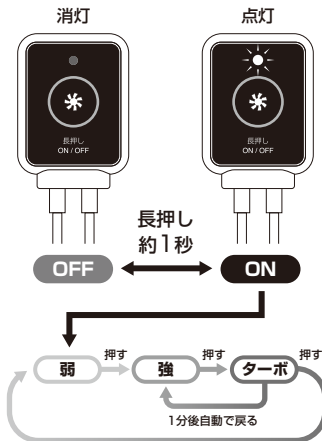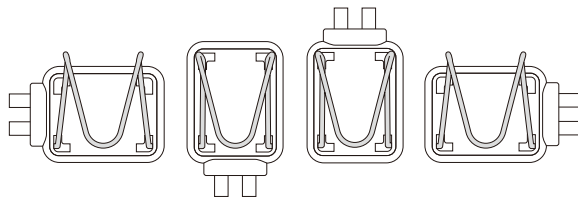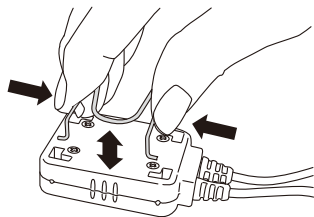

■お手入れの仕方

- ・コントローラー本体についた埃は定期的にやわらかい毛のブラシなどで落としてください。
- ・コントローラー本体は水または薄めた中性洗剤をしみこませたやわらかい布をよく絞ってから拭いて下さい。

△注意

- ・お手入れは電源を切りバッテリーを外した状態で行ってください。
- ・残った中性洗剤はよくふき取って下さい。
- ・コントローラー本体を水洗いやつけ置き洗いはしないでください。
- ・シンナー、ベンジン、アルコールなどの溶剤類、磨き粉、アルカリ性洗剤などは使わないでください。樹脂が変色したり劣化し破損する場合があります。
- ・分解してのお手入れは絶対に行わないでください。
- ・樹脂部分に油を付けしないでください。変色したり劣化し破損する場合があります。

■故障かなと思ったら

症状	点検する箇所	直し方
反応しない	バッテリーは充電されていますか?	バッテリーを充電してください。
	プラグはしっかり差し込まれていますか?	プラグをしっかり差し込んでください。
	ファン本体プロペラ部に異物が入り強制的に止めていませんか?	異物を取り除いてください。

ブラシモーターを使用している製品には寿命があります。モーター寿命につきましては記載の弊社ホームページまたはQRコードからご確認ください。

■別売の交換部品・アクセサリ

- ・清涼ファン風雅ボディ コントローラークリップ (FBP-AACUP)
- ・清涼ファン風雅ボディ モーターユニット (FBP-AA28MUGW)

対応バッテリーやアクセサリに関する情報はQRコードまたは、URL から弊社のホームページで確認してください。

<http://www.tajimatool.co.jp>

